


Zpracování zásuvek AvanTech YOU

Odpovědi na často kladené otázky




Actro výsuvy a spojky

Actro YOU s dřevěnou zásuvkou

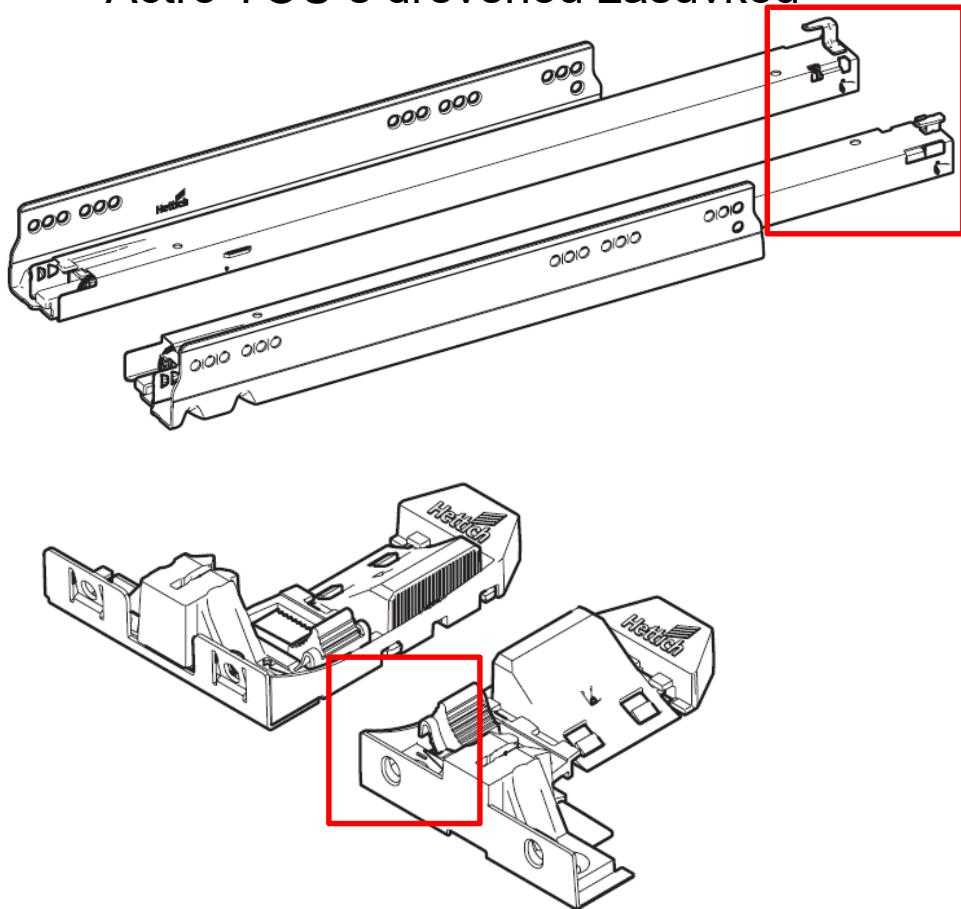

- Výsuv Actro YOU nemá seřízení sklonu
- Používat spojky bez kolečka

Actro 5D s dřevěnou zásuvkou

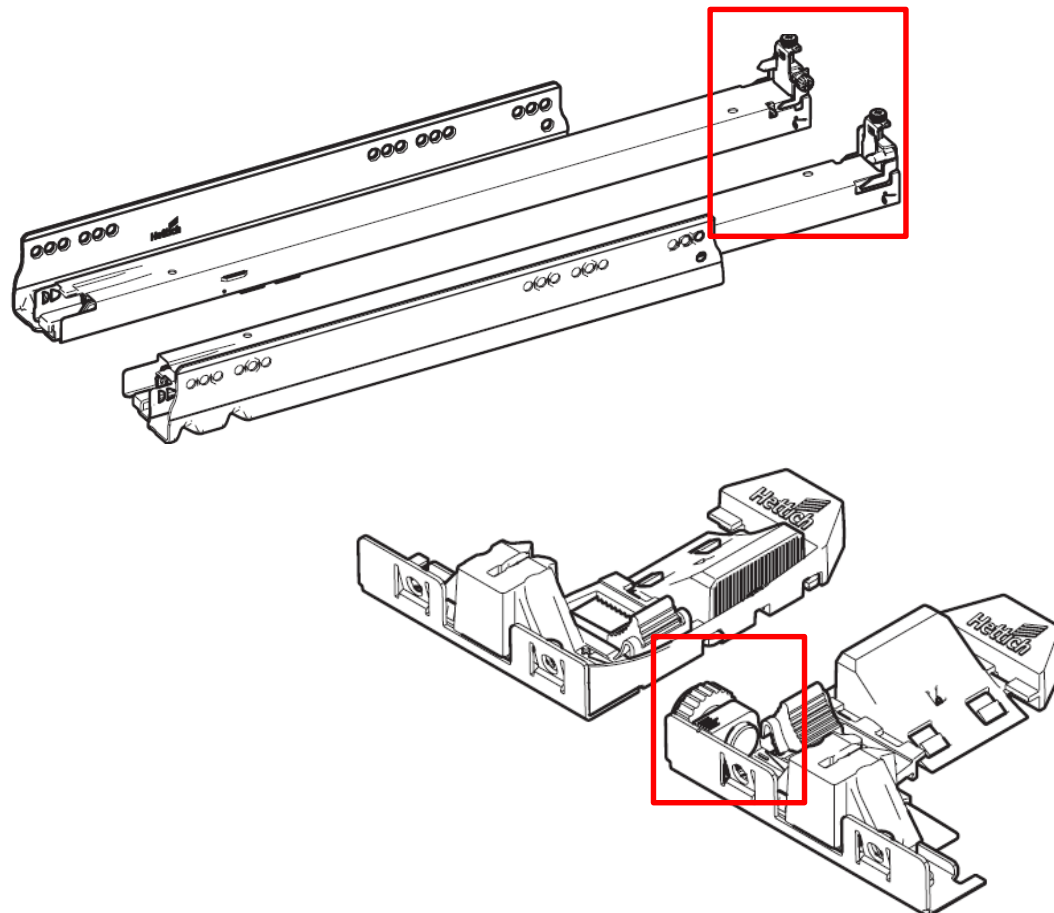


- Výsuv Actro 5D má seřízení sklonu
- Používat spojky s kolečkem

- **Jaký je rozdíl ve vzhledu mezi zásuvkou s přímo namontovanými dřevěnými zády a zásuvkou s držáky zad?**

Dřevěná záda přímo, bez držáků

Dřevěná záda s držáky

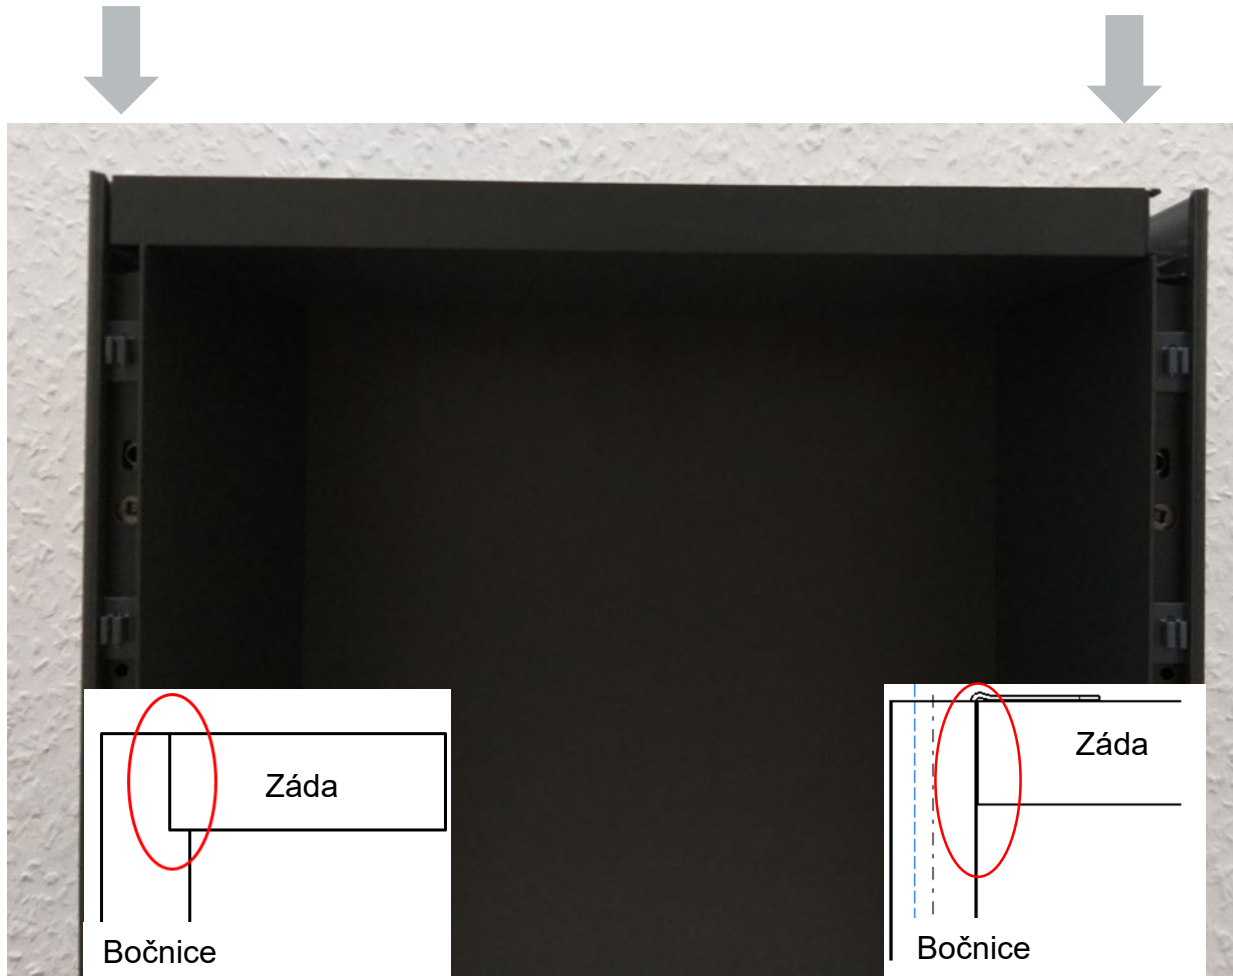

▪ Bez držáků

▪ S držáky




- **Jak mohu snížit riziko výskytu mezery mezi čelem a dnem zásuvky?**

Mezera mezi čelem a dnem zásuvky

Problém




Řešení

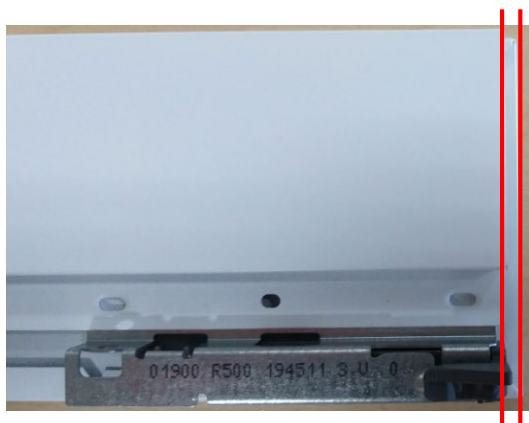

Při montáži dbát na to, aby hrana **vnějšího a vnitřního dekoru** bočnice byla zároveň, jinak se zvyšuje riziko výskytu mezery mezi čelem a dnem

Šrouby

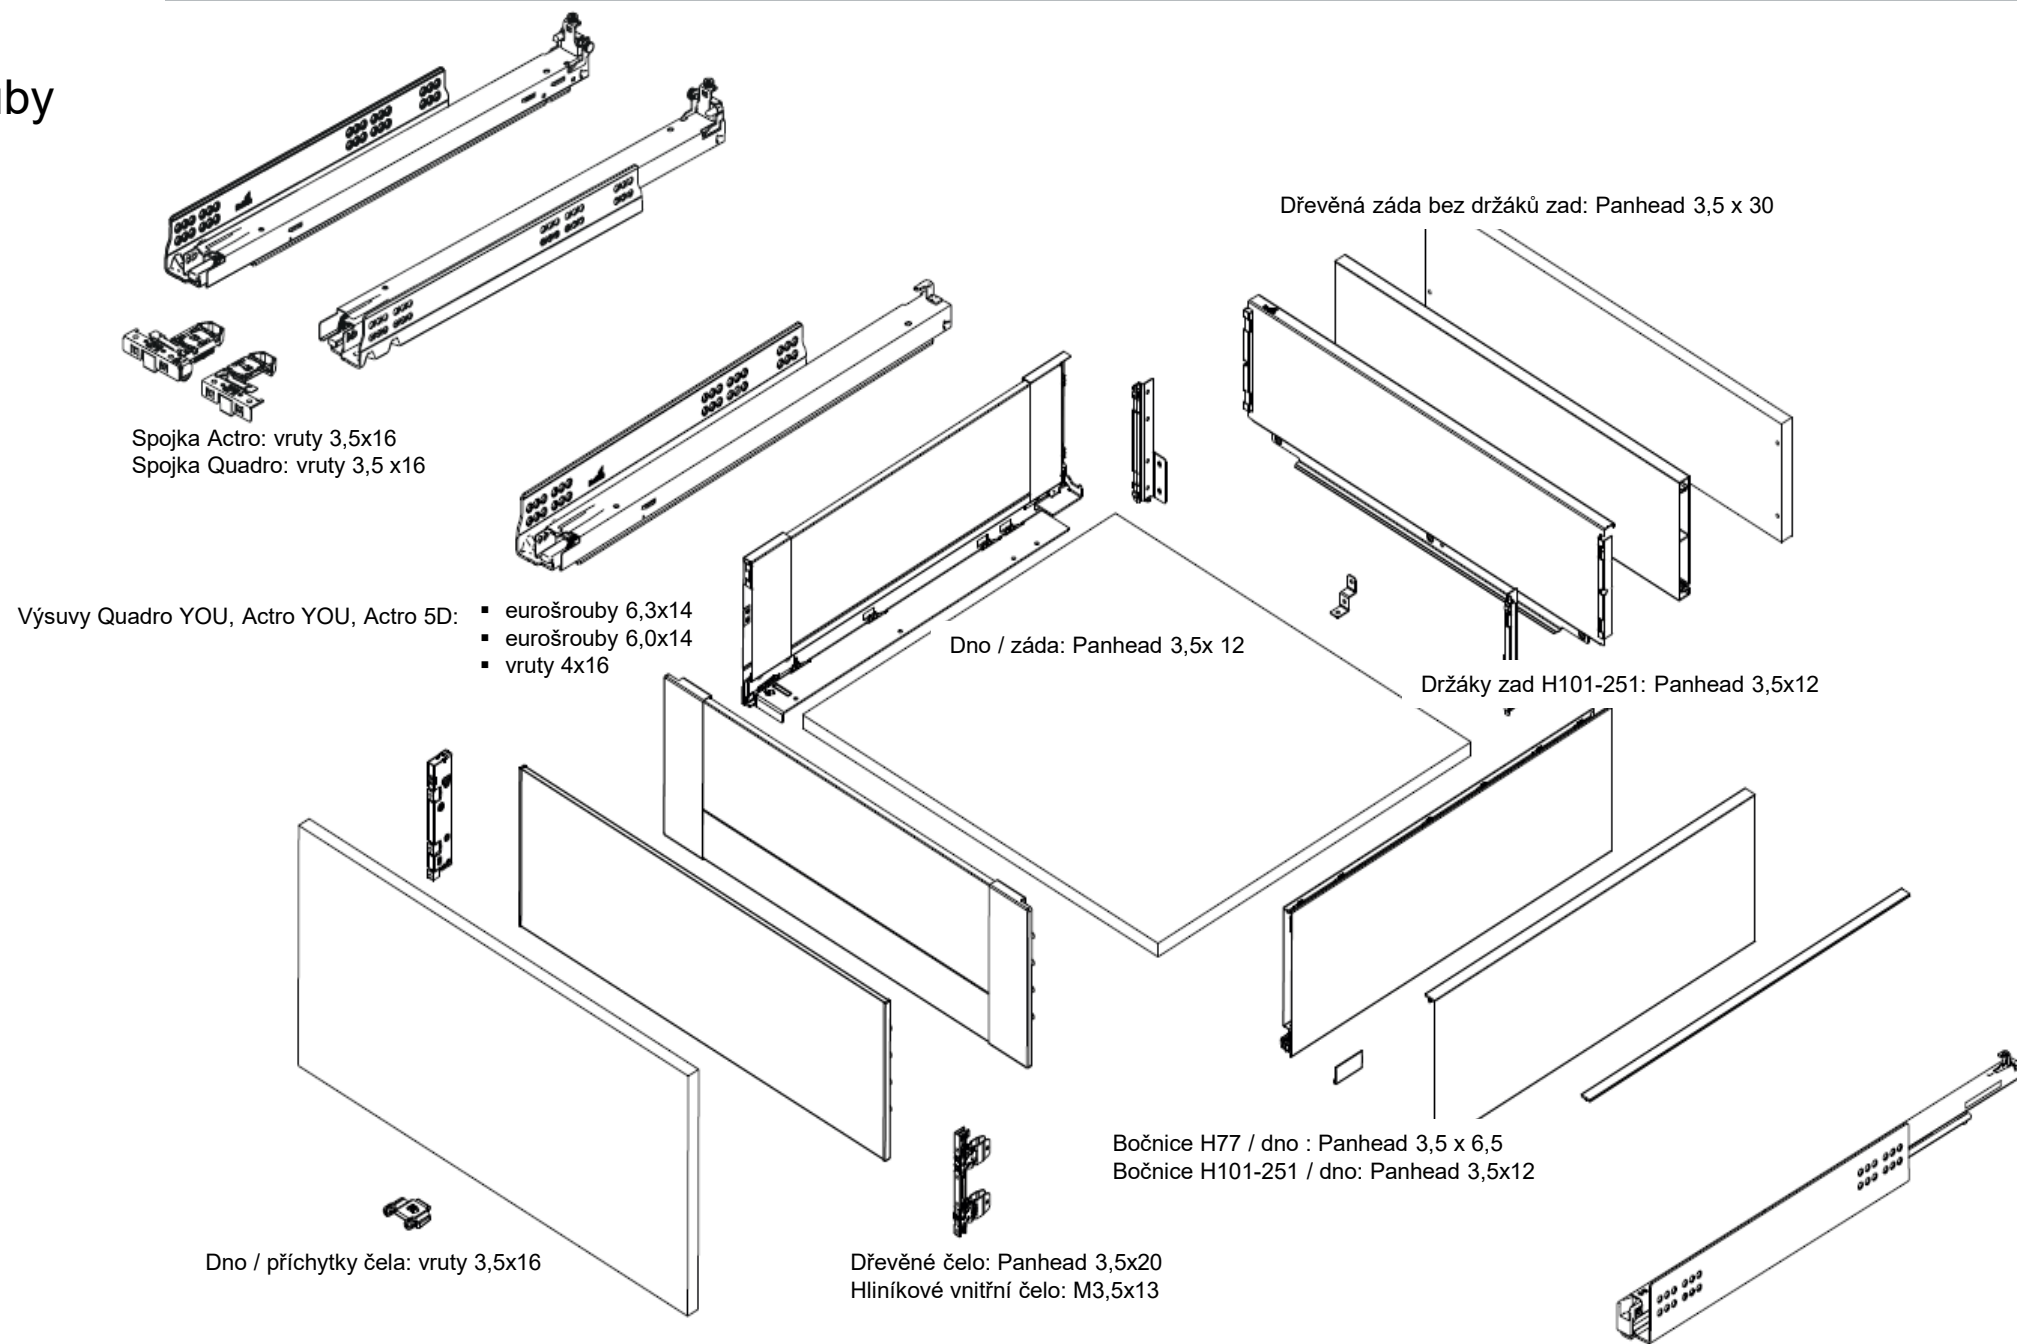

Demontáž ocelových zad

1




Namontovaná ocelová záda

2



Do klipu našroubovat malý šroubek

3

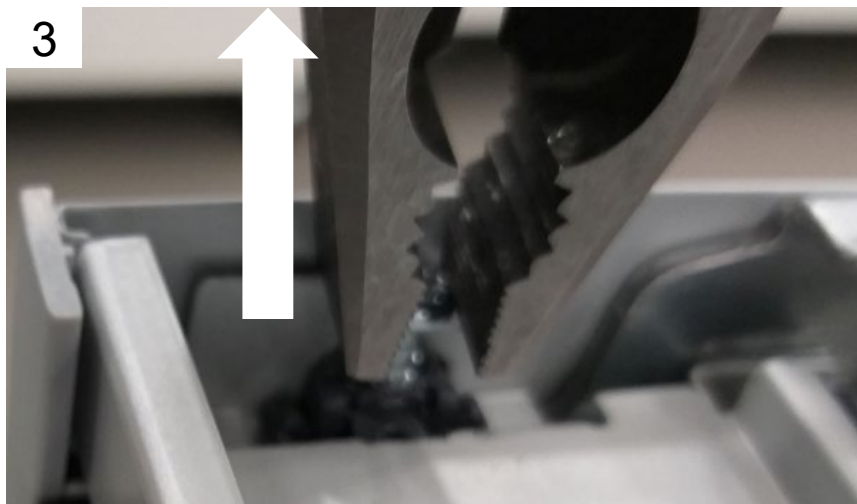

Hlavičku šroubku uchopit do kleští a vytáhnout

4




Demontovaný spoj



Jak se dají stohovat zásuvky AvanTech YOU?





- Pomocí distančních plastových dílů



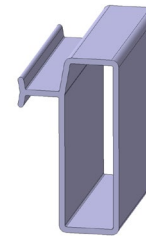


Položka	Obj. č.
Distanční díl pro AvanTech YOU H 77	9 257 809
Distanční díl pro AvanTech YOU H 101	9 254 996
Distanční díl pro AvanTech YOU H 139	9 257 810
Distanční díl pro AvanTech YOU H 187	9 257 811
Distanční díl pro AvanTech YOU H 251	9 257 812

Aretace zad

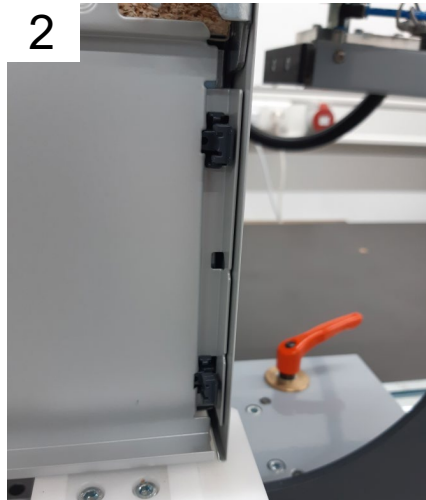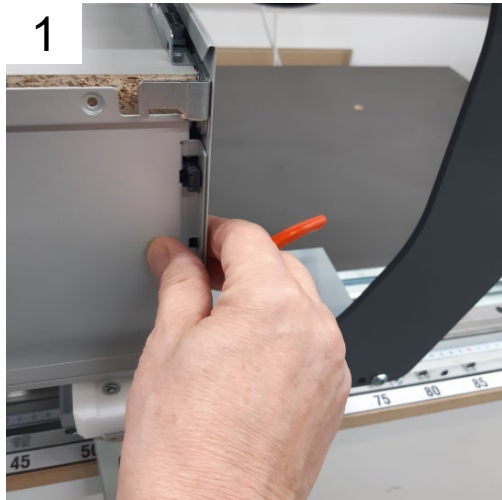

Namontovat ocelová záda nebo dřevěná záda s držáky

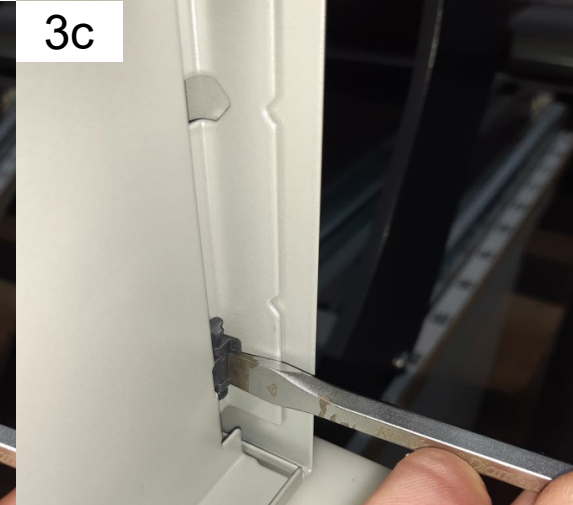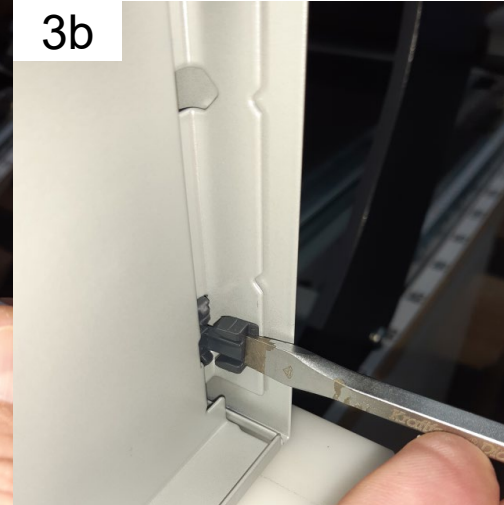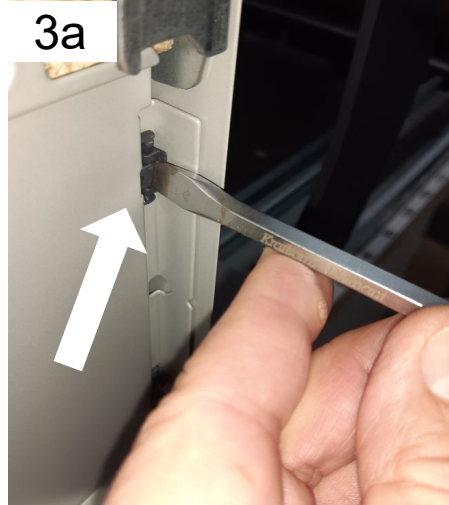

Šroubovákem zatlačit kolíky nahore a dole



Hotovo